


Autodesk AutoCAD MEP 2011 中文化

目前 Autodesk AutoCAD MEP 並沒有繁中版本，但可通過加載 AutoCAD 繁中介面檔的方式，讓 MEP 可以看到中文化的 CAD 介面。


※這種方法只能解決基本的介面，不包括 MEP 功能的中文化處理

以下步驟主要是在安裝過程中，讓安裝程式建立一個純 CAD 捷徑的過程：

1. 安裝過程請進入“規劃”，並選擇“Custom”

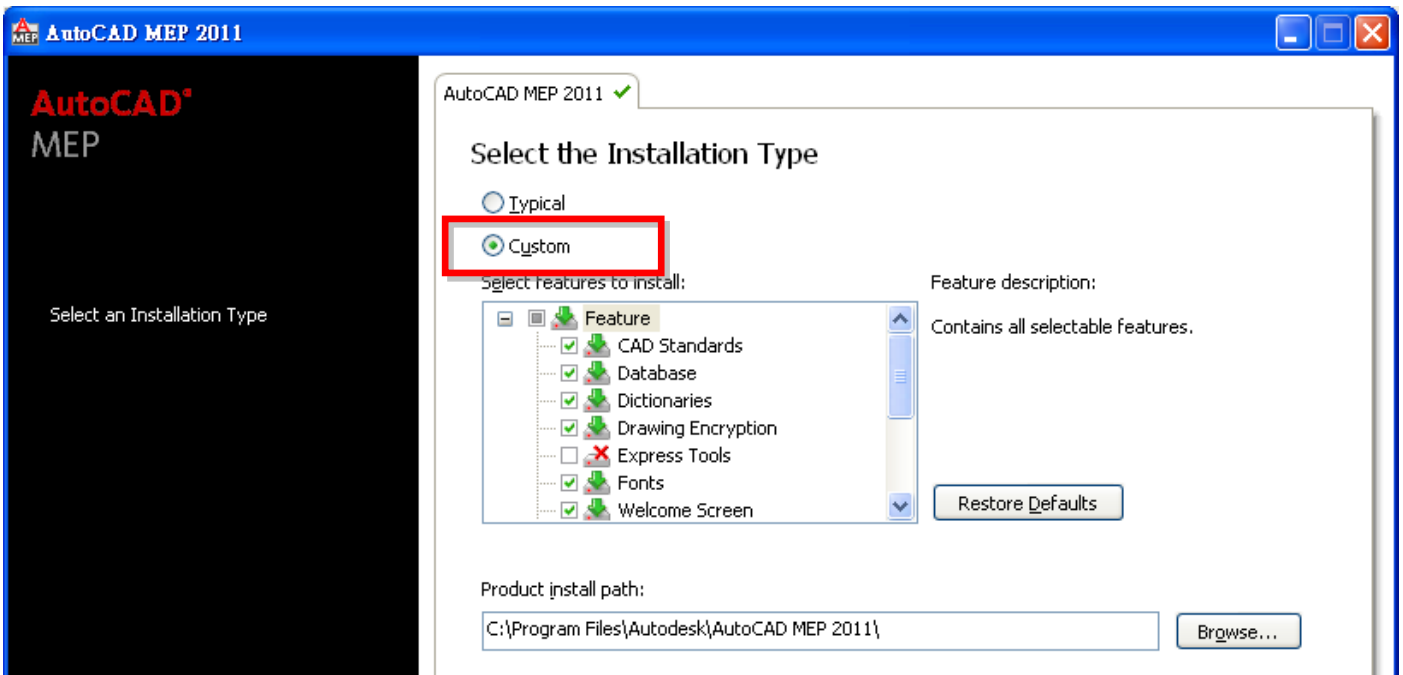


2. 在此畫面請勾選 AutoCAD 2011 並選擇 YES (表示要建立一個純 AutoCAD 捷徑)

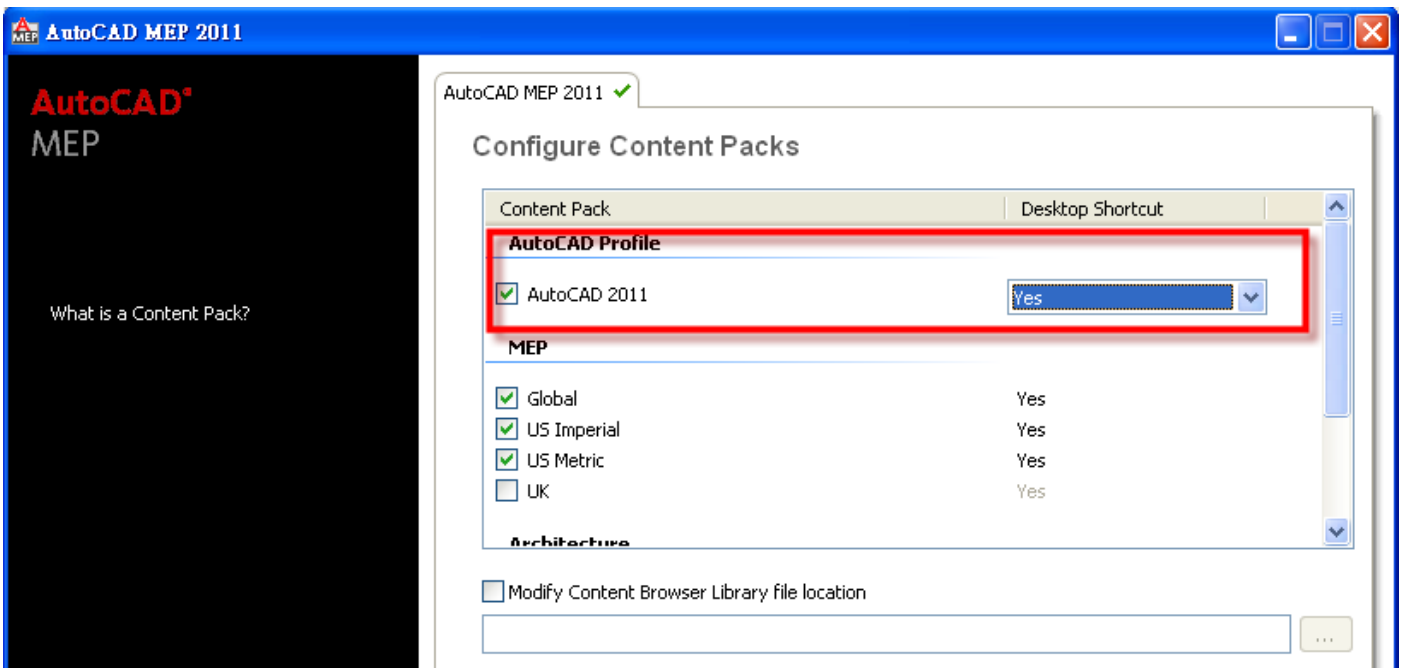


剩下的都不用調整，一直按“NEXT”到安裝結束


3. 進入純 AutoCAD 的第一個畫面 可以看到目前的介面是英文的

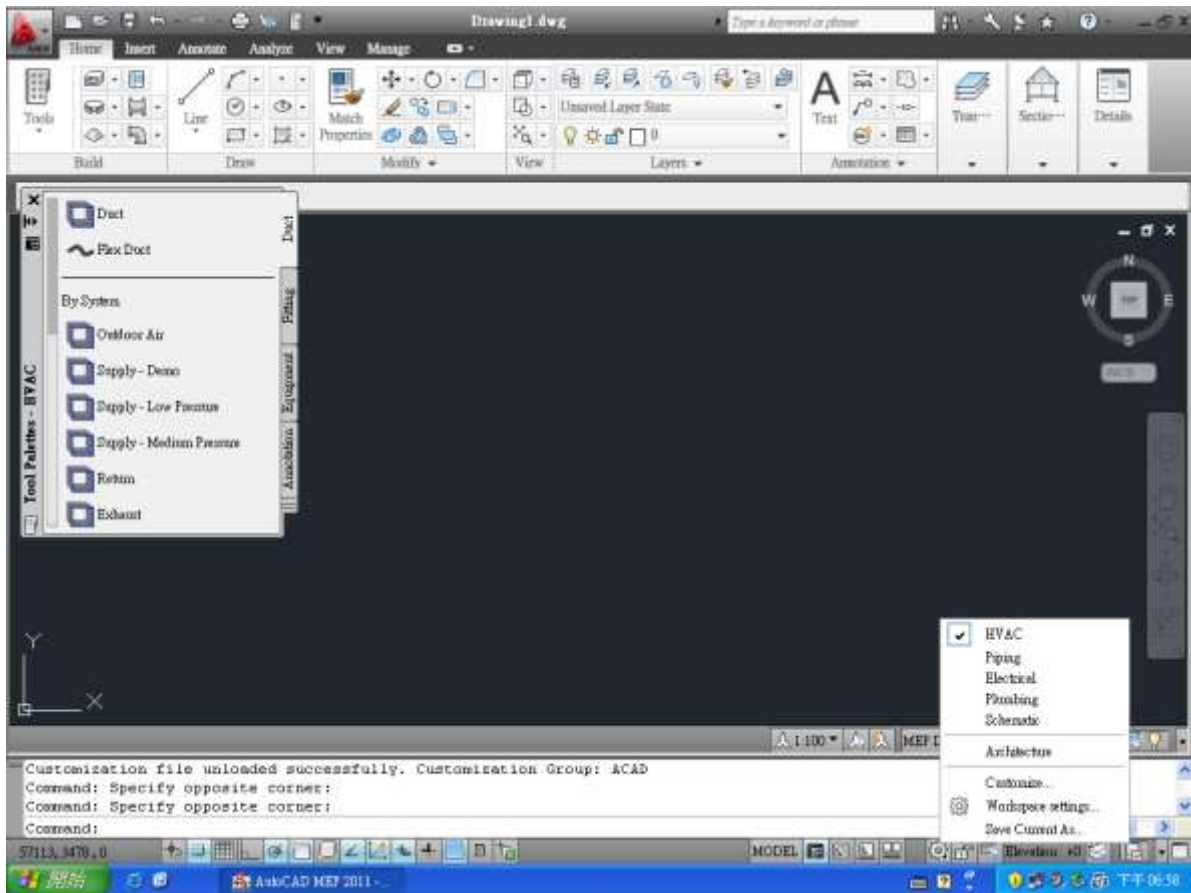


4. 在下方指令區輸入/執行 **CUILoad**，準備加載 **ACAD.CUIX**

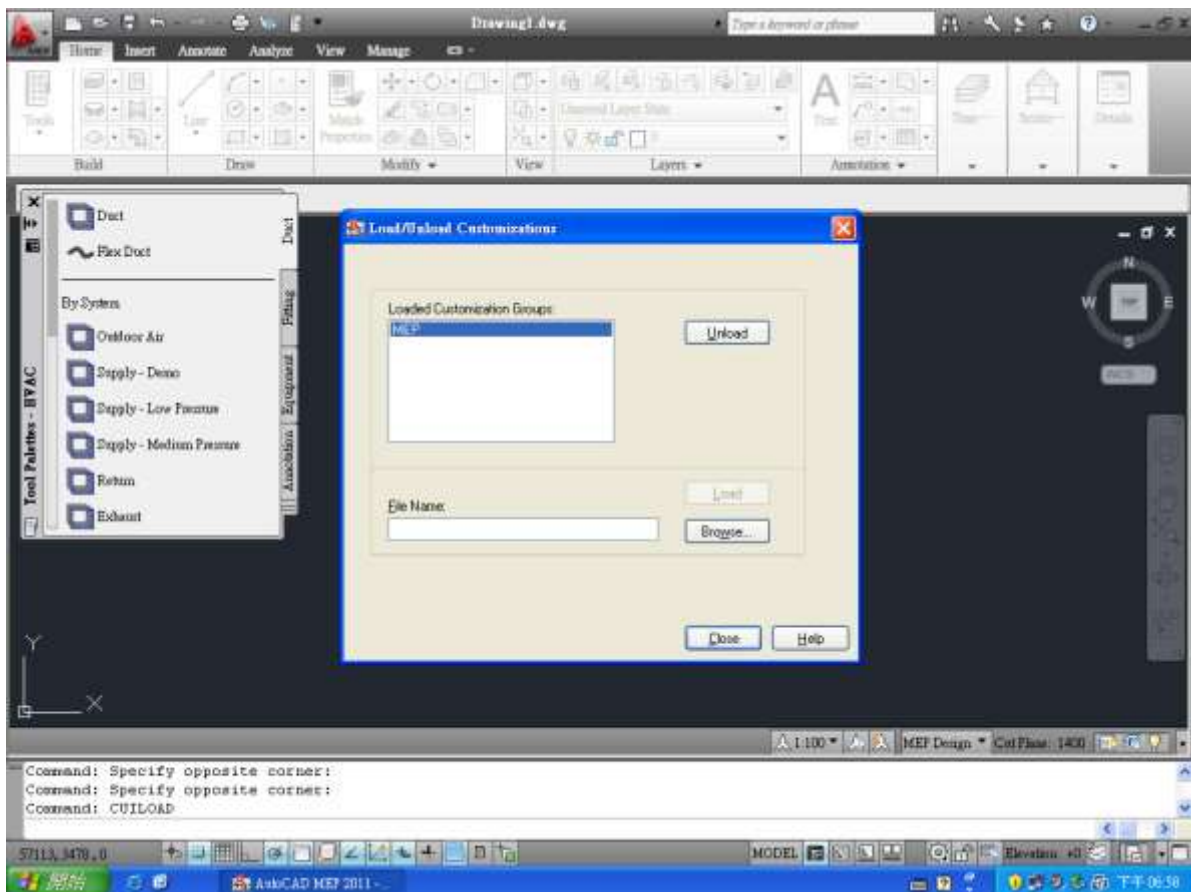


5. 先點選 MEP，再點右邊的 **Unload**，再通過 **Browse** 找到中文的 **ACAD.CUIX** 檔案，點選 **Open** 加載

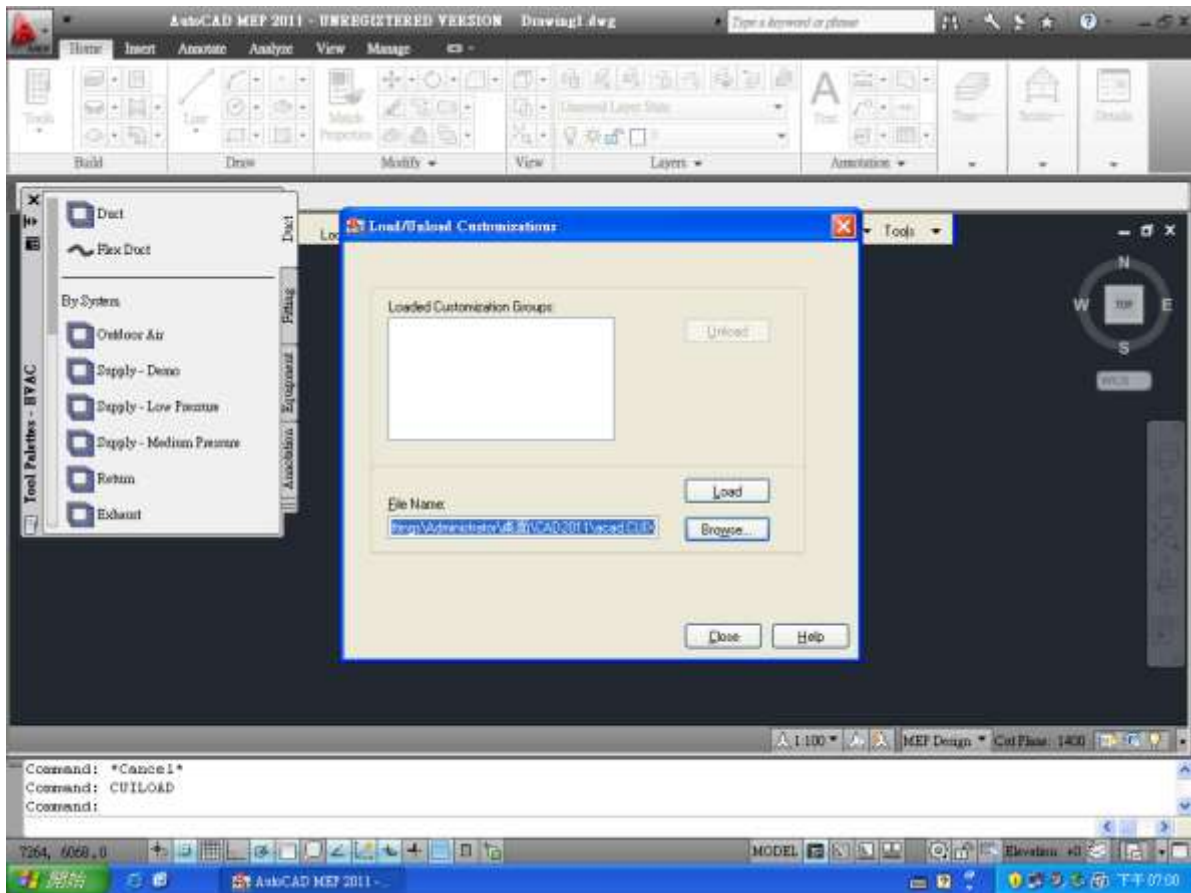

6. 加載結果：當清單內看到了 **ACAD** 與 **CUSTOM** 才算成功，點選 **Close** 完成所有程序

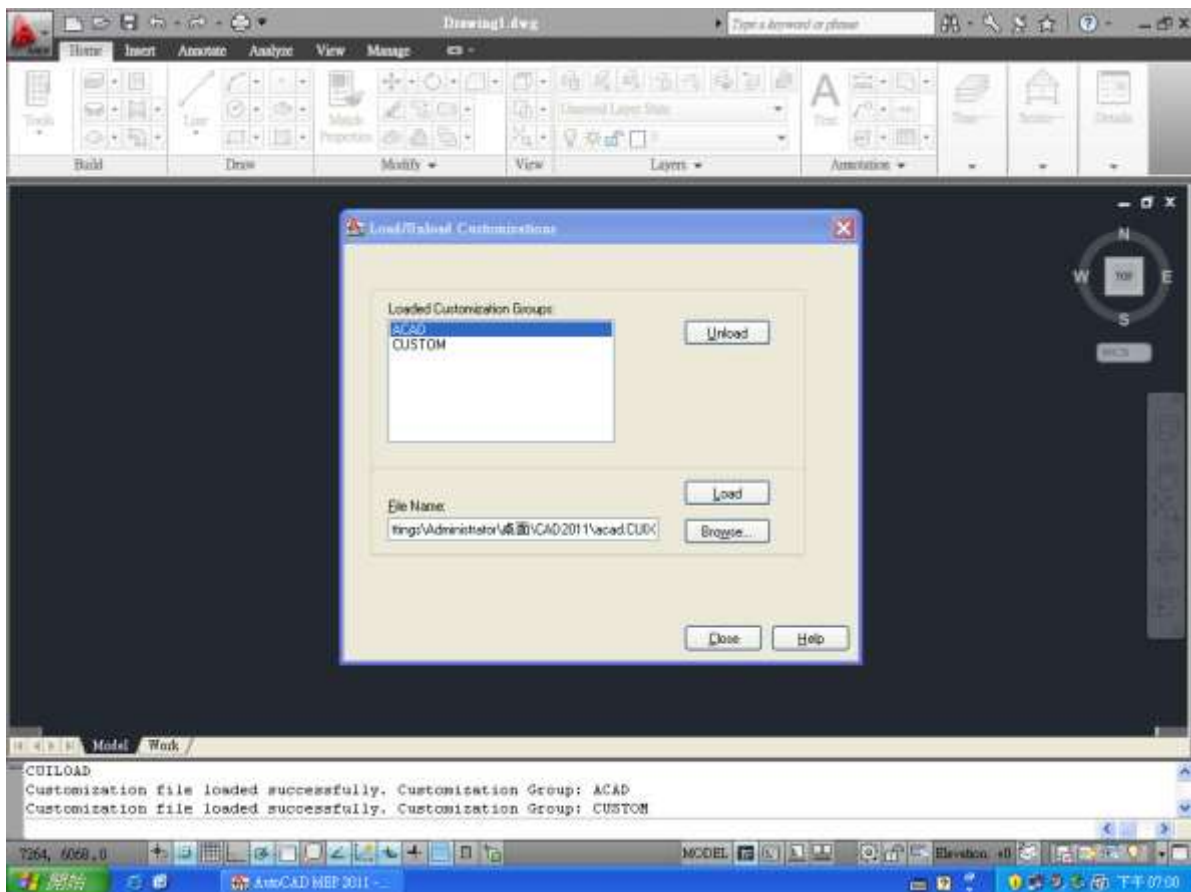

7. 正確加載的結果：中文化介面。右下方工作區清單(齒輪)顯示目前工作區為 **"2D 製圖與註解"**

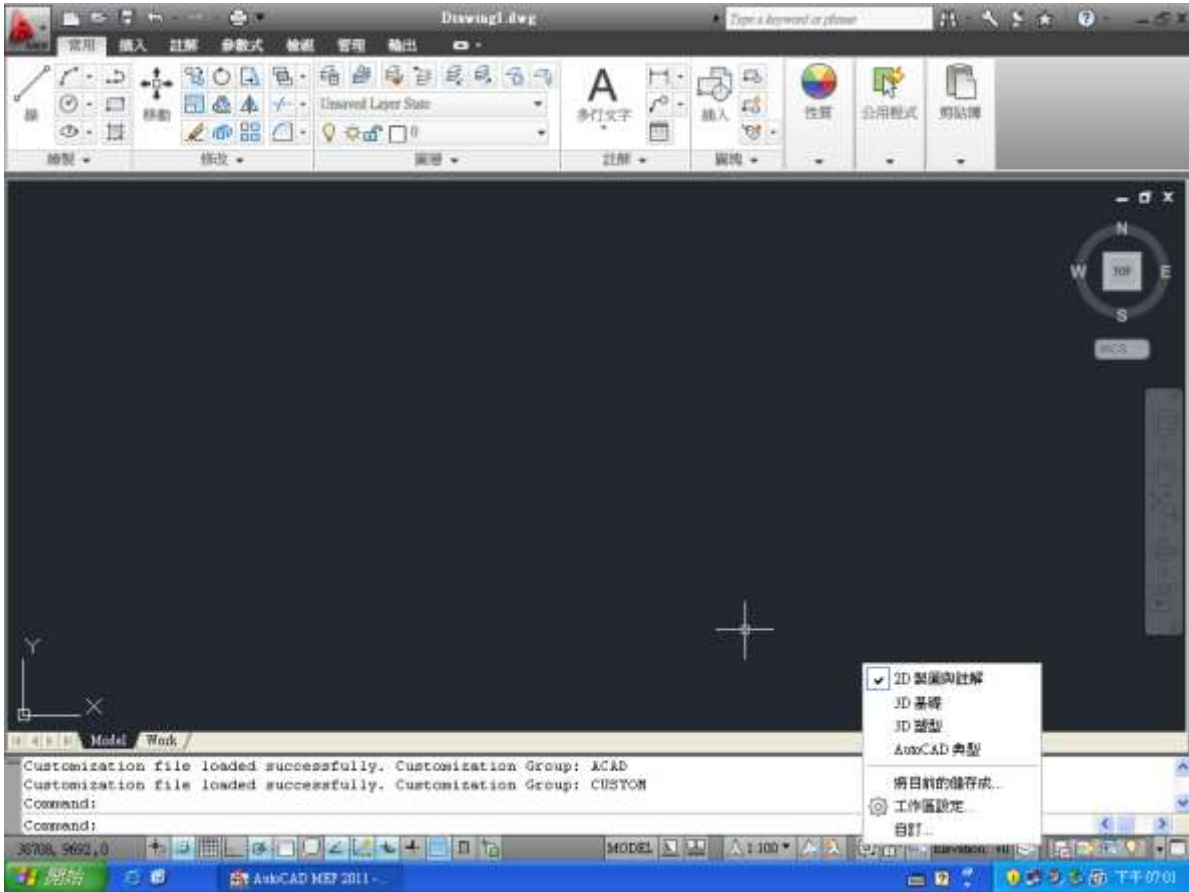

8. 若希望改成傳統介面，在工作區清單(齒輪)，選擇 **"AutoCAD 典型"** 即可

